附录：防区类别设置表

探测器的防区类别	探测器数据编码			
	D0	D1	D2	D3
普通防区	H	H	H	L
周界防区	H	H	L	L
紧急防区	L	L	H	H

注：用短路块将N与L短路为L，N与H短路为H。
例如将D0设置为H，将D0位置的中间排针与右边排针短路(即把D0的N与H相连）。

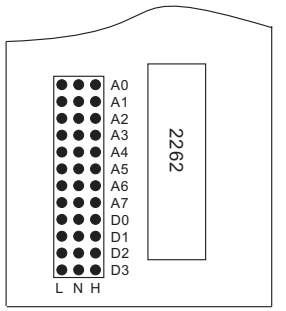

编码跳针

在往系统中增配探测器前，需先对探测器进行编码，打开探测器可以看到有3排12位的排针。A0~A7为地址编码，可以随意编码，不是配到同一台主机的探测器，应避免地址码重复，以免造成相互干扰；D0~D3为数据码，通过对地址码的调节可以改变探测器的防区类别。

无线空间红外探测器设置为普通防区

无线幕帘或无线门磁设置为周界防区

无线烟感/气感/无线紧急按钮设置为紧急防区

无线智能拨号防盗报警系统
Intelligent Wireless Dialing Alarm System

使用说明书

为了能够充分了解本系统功能，敬请在使用前详细阅读本说明书

目　录

一、系统简介 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第2页
二、功能特点 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第3页
三、安装说明 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第3页
四、系统设置 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第4页
1、密码更改 * * * * * * * * * * * * * * * * 第4页
2、设置报警电话号码* * * * * * * * * * * 第4页
3、更改或清除电话号码* * * * * * * * * * 第5页
4、登陆探测器或遥控器* * * * * * * * * * 第5页
5、清除已登陆探测器或遥控器 * * * * * * 第5页
6、设置自动接听* * * * * * * * * * * * * 第6页
7、设置剪线报警功能* * * * * * * * * * * 第6页
8、录制报警地点语音* * * * * * * * * * * 第6页
五、遥控器功能说明 * * * * * * * * * * * * * * 第7页
六、使用操作说明 * * * * * * * * * * * * * * 第7页
1、远程控制 * * * * * * * * * * * * * * * 第7页
2、接警处理 * * * * * * * * * * * * * * * 第8页
3、如何区分防区类别 * * * * * * * * * * 第8页
七、产品清单 * * * * * * * * * * * * * * * * * 第8页
八、简易故障排除方法 * * * * * * * * * * * * 第9页
九、技术参数 * * * * * * * * * * * * * * * * * 第9页
十、储存、运输及售后服务** * * * * * * * * * 第10页
附录：防区类别设置表

十、储存、运输及售后服务

1、储存及运输注意事项：

储存条件：温度在-10℃~+50℃，相对湿度小于90%通风，无腐蚀性物体，标准包装箱堆放层数小于6层。

运输条件：堆放层数小于6层，搬运过程中避免冲击，其余条件如上。

2、产品保修条例：

1）本公司对在保修期内正常情况下使用，被发现或被证明存在产品质量问题的产品实行免费维修（以下简称保修）。产品保修期为自客户购买产品之日起12个月内或产品生产之日起18个月内，以时间较短者为准。

2）对超过保修期或在保修期内有以下任意情况之一的产品，本公司负责对产品进行收费维修。

A、由于产品被不恰当使用、改变或修理而造成的产品故障。

B、由于不正当存储或运输，暴露在潮湿、温度过高或过低的环境条件中或其它不符合产品使用环境条件中而造成的产品故障。

C、不可抗拒外力而造成的产品故障。

D、产品编号、产品序列号或其它产品信息代码被除去、损坏或涂改。

3）产品维修将依照本公司的产品维修程序进行维修。

4）所有需退往本公司进行维修的产品，运输费用自理。

5）对经本公司维修的产品，本公司将提供一定的保修期。保修期为维修合格产品交付之日起三个月。

3、产品售后程序

1）客户填写维修登记表，并传真或邮寄给本公司售后服务部。

2）对需寄回我公司进行维修的产品，请将该产品寄回给本公司售后服务部门。

3）本公司售后服务部门对收到的维修品，将根据客户提供的维修信息，进行产品核对与检测。给出检测结果和处理意见。

5）本公司售后服务部门将检测结果和处理意见回复给顾客，顾客可根据检测结果和处理意见确认是否维修。

5）客户将确认意见反馈给本公司售后服务部门，并将维修费用（适用于收费维修）支付给本公司。

6）本公司售后服务部门收到客户的确认意见和维修费用（适用于收费维修）后，根据客户意见进行产品维修。维修后，将合格的修复品交付给客户。

八、简易故障排除方法

序号	故障现象	故障原因	排除方法
1	插上电源有“嘀、嘀”声	a.未连接电话线 b.电话线插头接触不良	a.插上电话线 b.检查电话线插头
2	按遥控器时主机没反应	a.遥控器电池没电了 b.遥控器与主机距离太远 c.遥控器未登录	a.更换遥控器电池 b.调整距离和方位 c.重新学习登录
3	按遥控器或键盘主机没反应	主机死机	拔掉电源，1分钟后重新上电
4	触发门磁不报警	a.磁铁与门磁的距离太远 b.门磁电池电压低	a.重新安装并调整距离 b. 更换电池
5	报警时不能拨打预设的电话	电话号码设置错误	重新设置电话号码

九、技术参数

1、报警主机

工作电压：DC 12V
静态电流：≤25mA
报警电流：≤300mA
接收频率：315MHZ或433MHZ
拨号方式：双音频拨号
工作温度：-10℃～50℃

2、无线遥控器

电源电压：DC 12V 23A电池
发射电流：≤10mA
静态电流：0
工作温度：-10℃～50℃
发射频率：315MHZ或433MHZ
无线数据传输距离：≤200米（空旷距离）

3、无线门磁

工作电压：DC 12V 23A电池
静态电流：≤10uA
发射电流：≤10mA
发射频率：315MHZ或433MHZ
无线数据传输距离：≤200米（空旷距离）

4、无线红外探测器（参考无线红外探测器说明书）

使用前注意事项

★设定公安110指挥中心报警电话号码之前，应征求公安部门的同意，方可将“110”号码存入用户主机内。请仔细阅读产品使用说明书，以便您全部掌握并正确使用。
★不要随意拆卸报警主机，以免对报警器造成意外及人为的损坏。
★如报警主机发生故障，请与销售代理商或我公司售后服务部联系。

一、系统简介

本产品为新型电话型无线智能防盗报警系统，外型时尚美观，且具备新型电话机的20多种功能。系统由报警主机、无线遥控器、无线门磁、无线红外探测器组成，根据需要可增配无线烟雾探测器、无线燃气探测器等配件。当所防范的区域发生非法入侵时，探测器将发送无线信号给报警主机，当报警主机接收到信号后立即启动110分贝现场警笛进行阻吓，同时按照预设的报警电话进行拨号报警，及时将警情通知主人。接警后可以通过手机或电话进行现场监听判断、控制警声、布/撤防来实现警情控制操作。产品主要用于家庭住宅区、楼盘别墅、仓库、财务室等场所，及一切需要防劫、防盗、防火、防有害气体泄漏、紧急求救等防范的场所。

系统流程图

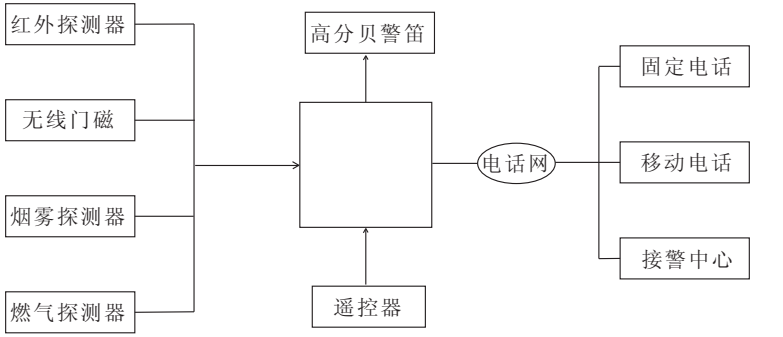

二、功能特点

★ 录音功能：电话接警时，可在电话中听到详细的报警地点。
★ 学习对码功能：可根据需要随意增/减探测器或遥控器。
★ 断电保护功能：系统设置，断电后永不丢失。
★ 远程控制功能：可在异地通过电话对报警器进行远程布防、撤防、现场监听、启动警笛。
★ 多种布防方式：系统具备在家布防/外出布防/延时布防功能，根据需要灵活选择。
★ 可识别防区类型：接警时可通过电话识别有线防区、普通防区、周界防区和紧急防区。
★ 密码保护功能：系统设置必须经密码验证方可更改，安全性更高。
★ 可设置四组报警电话号码：报警时可循环3次拨打四组电话号码。
★ 后备电源：停电后可确保系统待机24小时。
★ 可设置自动接听振铃次数：可在报警器上设置自动接听的振铃次数，2~9声可选。
★ 电话线断线报警功能：当电话线被剪断或未连接正常时，系统发出“嘀、嘀”提示音。

三、安装说明

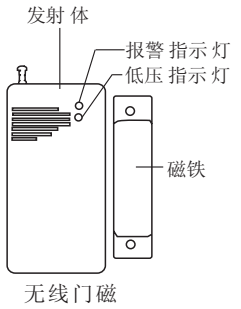

1、无线门磁的安装

首先将门对应位置擦干净，取出无线门磁，取掉底部的双面胶保护层，贴在门对应的位置上，将无线门磁发射体和磁铁应分开安装，即发射体安装在固定的门框上，而磁铁则应安装在活动的门页上。（发射体指示灯一边位置应与磁铁对应）。

2、无线红外探测器的安装

参考无线红外探测器使用说明书

3、报警主机的安装

安装时应将主机规划在整个保护范围的中央地带以取得最佳的无线接收效果，同时安装在接近电源插座和电话外线的位置；报警主机及无线探测器安装时应远离大型金属物，否则将会缩短探测器发射距离、降低主机接收灵敏度；将报警主机与配件（电源、警笛）及电话线连接好。

2、电话/手机接警处理

当探测器被触发报警时，主机立刻启动现场警笛20秒，同时拨打预设的四组报警电话开始报警。电话接警时，开始自动播放三遍报警地点和警情类别提示音，然后进入20秒现场动静监听，监听结束后发出“嘀”声提示，然后可在您的接警手机或电话机上进行如下远程操作：

按[1]键 ：重播三遍报警地点、防区类别，然后进入20秒现场动静监听；

按[2]键 ：启动现场警笛20秒之后，仍然在远程遥控操作状态；

按[3]键 ：主机进入“布防”状态并退出当前报警；

按[4]键 ：主机进入“撤防”状态并退出当前报警；

其中[1]键和[2]键功能可反复连续操作。

报警时，主机会对系统内所设置的电话号码循环3遍依次拨打，如果遇到有关机、无人接听等现象，系统会自动拨打下一组号码。

3. 防区类别的区分

报警语音后面的“嘀”声提示音可区分警情类型，1声提示音表示有线防区一被触发；2声提示音表示有线防区2被触发；3声提示音表示无线防区被触发；4声提示音表示紧急防区被触发。

七、产品清单

★新型电话报警主机	1台
★无线遥控器	2个
★无线红外探测器	1个
★无线门磁	1个
★电源适配器	1个
★高分贝警笛	1个
★电话线	1条
★电话机使用说明书	1本
★报警器使用说明书	1本

五、遥控器功能说明

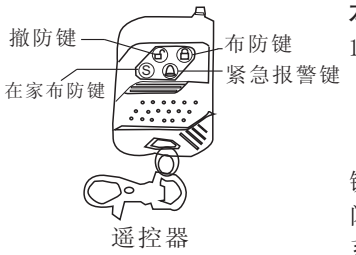

本系统分为外出布防和在家布防

1、**外出布防**：系统处于“外出布防”状态时，所有防区的探测器都处于警戒状态，只要被触发就会产生报警。

外出延时布防：点按遥控器“布防”键，“嘀”的一声后，报警器指示灯开始闪烁，延时一分钟后，指示灯停止闪烁，系统自动进入布防模式。

外出立即布防：点按遥控器“布防”键，报警器发出“嘀”一声提示音，指示灯开始闪烁，2秒内按下遥控器“紧急报警”键，报警器发出“嘀”一声提示音，指示灯停止闪烁，系统自动进入布防模式。

2、在家布防：系统处于“在家布防”状态时，系统不接收被设置为“普通防区”类型的探测器发出的信号。在家布防操作方法：点按在家布防键，报警器发出“嘀”一声提示音，系统自动进入在家布防模式。在家布防模式下，报警器指示灯每2秒闪烁一次。

3、紧急报警：当有意外发生时，按下“紧急报警”键，系统立即产生报警。

4、撤防：点按“撤防”键，报警器发出“嘀、嘀”两声提示音，系统处于撤防状态，在撤防状态下，系统只接收紧急防区发出的报警信号（如紧急按钮、无线气感等）。在报警状态下，点按“撤防”键，系统将停止报警。

六、使用操作说明

1、异地电话远程遥控操作

通过手机或电话异地拨打报警主机的电话号码，响铃6次后（系统默认）报警主机自动接通并在听筒内发出“嘀”一声长音，此时在异地电话键盘上输入：[*]→[4位密码]→[#]，密码验证通过则发出“嘀”一声长音，接着可在远程电话机上进行如下功能的操作：

按[1]键 ：进入20秒现场监听；

按[2]键 ：启动现场警笛20秒之后，仍然在远程遥控操作状态；

按[3]键 ：主机进入布防状态并退出当前报警；

按[4]键 ：主机进入撤防状态并退出当前报警；

其中[1]键和[2]键功能可反复连续操作。

四、系统设置

对报警主机的系统设置，是通过电话机数字键盘在手柄摘机状态下进行的，密码通过验证后，方可对主机进行功能设置，系统初始密码为“1234”；在设置过程中不用理会电话听筒中发出的语音。

1、密码更改

密码是用户使用电话机键盘进行系统设置、布防/撤防、远程遥控时的私人“钥匙”，更改密码操作指令为

提手柄摘机→[*]→[4位密码]→[#]（正确时有“嘀”一声长音）→[0]（“嘀”一声长音）→[输入4位新密码]→[#]（“嘀”一声短音）→[再次输入4位新密码]→[#]（“嘀”一声长音）→[#]（“嘀--嘀”四声退出设置）。

2、设置四组报警电话号码

①、第一组电话号码操作指令为：

提手柄摘机→[*]→[4位密码]→[#]（密码输入正确时有“嘀”一声长音，否则为“嘀--嘀”四声）→[1 1]（“嘀”一声长音）→[输入第一组电话号码]→[#]（“嘀”一声长音）→[#]（“嘀、--嘀”四声退出设置)

②、第二组电话号码操作指令为：

提手柄摘机→[*]→[4位密码]→[#]（密码输入正确时有“嘀”一声长音，否则为“嘀--嘀”四声）→[12]（“嘀”一声长音）→[输入第二组电话号码]→[#]（“嘀”一声长音）→[#]（“嘀、--嘀”四声退出设置)

③、第三组电话号码操作指令为：

提手柄摘机→[*]→[4位密码]→[#]（密码输入正确时有“嘀”一声长音，否则为“嘀--嘀”四声）→[13]（“嘀”一声长音）→[输入第三组电话号码]→[#]（“嘀”一声长音）→[#]（“嘀、--嘀”四声退出设置)

④、第四组电话号码操作指令为：

提手柄摘机→[*]→[4位密码]→[#]（密码输入正确时有“嘀”一声长音，否则为“嘀--嘀”四声）→[1 4]（“嘀”一声长音）→[输入第四组电话号码]→[#]（“嘀”一声长音）→[#]（“嘀、--嘀”四声退出设置)

备注：电话号码输入长度不能超过20位，每按下一个键都有“嘀”声短音提示，操作正确结束时有一声长音提示，否则输入无效，必须重新输入；若有电话拨打外线需在号码前加拨“0”或“9”的，在设置号码时在号码前加“0”或“9”即可。

3、更改或清除报警电话号码

①、更改号码在主机设定状态下重新输入新的电话号码即可（旧号码会被新号码覆盖）；

例1：更改第一组电话号码，则操作指令为：

提手柄摘机→[*]→[4位密码]→[#]（密码输入正确时有“嘀”一声长音，否则为“嘀--嘀”四声）→[1 1]（“嘀”一声长音）→[输入新的电话号码]→[#]（“嘀”一声长音）→[#]（“嘀、--嘀”四声退出设置）；

②、清除报警电话号码，只需在命令代码后面直接输入“#”键即可；

例1：清除第一组电话号码，则操作指令为：

提手柄摘机→[*]→[4位密码]→[#]（正确时有“嘀”一声长音提示）→[1 1]（“嘀”一声长音）→[#]（“嘀”一声长音）→[#]（“嘀--嘀”四声退出设置）；

例2：清除第二组电话号码，则操作指令为：

提手柄摘机→[*]→[4位密码]→[#]（正确时有“嘀”一声长音提示）→[1 2]（“嘀”一声长音）→[#]（“嘀”一声长音）→[#]（“嘀--嘀”四声退出设置）；

4、登陆探测器或遥控器（对码）

套装报警系统内的无线配件在出厂时已对码，套装内的红外探测器出厂时预设为“普通防区”，门磁探测器预设为“周界防区”。用户也可根据实际需要，扩充探测器和遥控器，操作指令为：

提手柄摘机→[*]→[4位密码]→[#]（正确时有“嘀”一声长音）→[2]（“嘀”一声长音）→触发探头或遥控器一次，主机内发出“嘀”声提示，立即又触发该探头或遥控器一次，主机发出“嘀”声长音提示，→[#]（“嘀--嘀”四声退出设置），登陆成功。

注：探头或遥控器前后两次触发时间间隔不能超过5秒，否则无法登录；若触发探头或遥控器主机没有“嘀”声提示或有异常现象时，请将主机的电源切断并重新开机进入设置）。

5、清除已登陆探测器或遥控器（清除对码）

如需清除系统内所有已登陆的遥控器或探测器，操作指令为：

提手柄摘机→[*]→[4位密码]→[#]（正确时有“嘀”一声长音）→[3]（“嘀”一声长音）→[#]（“嘀--嘀”四声退出设置），清除成功。

6、设置系统自动接听振铃次数或关闭自动接听功能

通过操作可改变系统自动接听的振铃次数或关闭自动接听功能，系统默认为响铃6声后自动接听。若需改变自动接听响铃次数，操作指令为：

提手柄摘机→[*]→[4位密码]→[#]（正确时有“嘀”一声长音）→[4]（“嘀”一声长音）→[可输入数字键2--9]（“嘀”一声长音）→[#]（“嘀--嘀”四声退出设置）。

注：“2”为振铃两声后自动接听…… “9” 为振铃九声后自动接听，相应的数字代表相应的振铃次数。

若需关闭自动接听功能，操作指令为：

提手柄摘机→[*]→[4位密码]→[#]（正确时有“嘀”一声长音）→[4]（“嘀”一声长音）→[0]（“嘀”一声长音）→[#]（“嘀--嘀”四声退出设置）。

7、剪线报警功能开启与关闭

系统默认剪线报警功能为开启，当主机未与电话线连接或断线时，在撤防状态下会有“嘀、嘀”声提示，在布防状态下主机会立刻启动警笛一分钟。如果没有安装电话线，可将剪线报警功能关闭，操作指令为：

提手柄摘机→[*]→[4位密码]→[#]（正确时有“嘀”一声长音）→[50]（“嘀”一声长音）；→[#]（“嘀--嘀”四声退出设置）。

开启剪线报警功能，操作指令为：

提手柄摘机→[*]→[4位密码]→[#]（正确时有“嘀”一声长音）→[51]（“嘀”一声长音）；→[#]（“嘀--嘀”四声退出设置）。

8、录制报警地点语音

报警语音是指电话或手机接警时主机自动播放的语音，录音时间为10秒。操作指令为：

提手柄摘机→[*]→[4位密码]→[#]（正确时有“嘀”一声长音）→[6]（“嘀”一声长音）开始对着主机表达语言信息，如“这里是……地方，现发生警情，请求援助”。最长可录10秒钟，录音时间到会有“嘀”一声提示，→[#]（“嘀--嘀”四声退出设置）；

若想聆听录音效果，操作指令为：

提手柄摘机→[*]→[4位密码]→[#]（正确时有“嘀”一声长音）→[7]（“嘀”一声长音） 开始聆听录音效果（由电话机听筒发出）；录音播放完毕后会有“嘀”一声提示（再次按“7”键可重复听取录音）→[#]（“嘀--嘀”四声退出设置）；

若效果不理想，可按照录音操作步骤反复重录。